



MANUEL GÉNÉRAL

GUIDE D'INSTALLATION BAIN AVEC CONTOUR

GUIDE DE L'UTILISATEUR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- ◆ Lire et suivre toutes les instructions.
- ◆ Conserver ces instructions.

a) **Avertissement.** Risque de blessure et de noyade. Ne pas laisser un enfant utiliser la cuve à remous en l'absence d'un adulte.

b) **Avertissement.** Risque de blessure et de noyade. Pour éviter le happement de membres ou de cheveux, ne pas utiliser la cuve à remous si les prises d'aspiration ne sont pas toutes munies d'une grille.

c) **Avertissement.** Pour éviter les blessures, user de prudence en entrant dans la cuve à remous et en la quittant.

d) **Avertissement.** Risque de blessure et de noyade. Ne pas prendre de médicament ni consommer d'alcool lorsqu'on utilise une cuve à remous chauffée ou avant d'y entrer afin d'éviter l'évanouissement et le risque de noyade.

e) **Avertissement.** Danger pour le fœtus. Les femmes enceintes, que leur grossesse soit confirmée ou non, devraient consulter un médecin avant d'utiliser une cuve à remous chauffée.

f) **Avertissement.** Risque d'hyperthermie et de noyade. Ne pas utiliser une cuve à remous chauffée après un exercice intense.

g) **Avertissement.** Risque de choc électrique. Ne pas placer d'appareils électriques (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, etc.) à moins de 1.5 m de cette cuve à remous.

h) **Attention.** Vérifier régulièrement le fonctionnement du disjoncteur de fuite à la terre conformément aux instructions du fabricant.

i) **Avertissement.** Risque d'hyperthermie et de noyade. Une température d'eau supérieure à 38°C peut présenter un risque pour la santé. Vérifier et régler la température de l'eau avant d'utiliser la cuve.

j) **Avertissement.** Risque d'hyperthermie. Les personnes qui prennent des médicaments ou qui ont des problèmes de santé devraient consulter un médecin avant d'utiliser une cuve à remous chauffée.

POUR BAIGNOIRE AVEC SYSTÈME

- a) Utiliser à l'intérieur seulement.
- b) Installer selon la notice d'installation du fabricant.
- c) Utiliser des fils d'alimentation 90°C (14 AWG).
- d) Brancher seulement à une dérivation protégée par un disjoncteur de fuite à la terre de classe a.
- e) Brancher à une dérivation protégée par un dispositif de protection contre les surintensités d'au plus 15 A.
- f) Bornes de mises à la terre.
- g) Utiliser seulement des conducteurs de cuivre.
- h) **Attention.** Risque de choc électrique. Couper l'alimentation électrique avant la maintenance.
- i) **Attention.** Risque de choc électrique. Appareil branché à plusieurs sources d'alimentation. Couper toutes les alimentations électriques avant la maintenance.
- j) **Attention.** Pour ne pas compromettre la protection contre le risque de choc électrique et d'incendie, remplacer seulement par un fusible de même type, de 15 A et de 120 V.
- k) **Attention.** La continuité des masses de ce composant dépend des organes de fixation. Utiliser des pièces de remplacement et des fixations identiques pour ne pas compromettre la sécurité en matière d'électricité.

**CONSERVER PRÉCIEUSEMENT
CES CONSEILS DE SÉCURITÉ**

GARANTIE SHERLIC

Manufacturier de baignoires en acrylique

La coquille en acrylique est garantie contre tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de vingt (20) ans à compter de la date d'achat. Le système d'hydromassage ainsi que le système thérapeutique sont garantis pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Les poutres de douche sont garanties contre tout défaut de fabrication pour une période de dix (10) ans de la date d'achat.

Dans le cas où la présente garantie trouverait son application, le produit sera remplacé ou réparé au choix de Sherlic Inc. Toute réclamation première devra être faite au point de vente d'origine qui contactera Sherlic Inc.

Exceptions:

La garantie ne s'applique pas au mauvais fonctionnement, bris ou dommages résultant des causes suivantes : trempage ou utilisation d'un tapis de bain pendant une longue durée, faute, négligence, abus, mauvaise utilisation, altération ou modification du produit par l'utilisateur, de même que la corrosion chimique ou naturelle, le feu ou tout autre cas fortuit ou de force majeure.

La garantie ne s'applique pas à l'équipement ou aux produits qui n'ont pas été installés et raccordés selon les instructions du fabricant et conformément aux règlements, codes et lois en vigueur régissant un tel travail. Elle ne s'applique pas non plus si les accessoires de plomberie ne sont pas choisis, installés et raccordés conformément aux instructions du fabricant et aux règlements, codes et lois en vigueur.

Guide d'entretien et d'installation

Les baignoires Sherlic Inc. sont dotées d'un fini de haute qualité; aussi, on doit les protéger au cours de la manutention. La surface très brillante résiste aux chocs et avec de bons soins et un bon entretien conservera son lustre.

**NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS,
GRATTOIRS MÉTALLIQUES OU AUTRES CHOSES
QUI POURRAIENT ÉGRATIGNER OU MATER LES SURFACES**

- ◆ Lors de la réception, vous assurer que le produit n'est pas endommagé.
- ◆ Apporter le produit dans la pièce avant les travaux. Démontrer les pièces sectionnelles au besoin.
- ◆ Si un film de plastique protège votre bain/douche, ne l'enlever qu'au dernier moment.

Outils pour installation


IMPORTANT

Le nouveau propriétaire du produit Sherlic se doit d'inspecter pour tout dommage occasionné en transit et de vérifier s'il y a des pièces manquantes. Indiquer soigneusement sur le bon de réception les irrégularités.

Dans le cas où l'inspection démontrerait qu'il y aurait des dommages au produit, **ne pas installer avant qu'il soit vérifié par un représentant de la compagnie Sherlic Inc.**

Communiquer avec le dépositaire du produit acheté, ce dernier s'occupera de contacter la compagnie Sherlic Inc.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE ET PIÈCES À PRÉVOIR

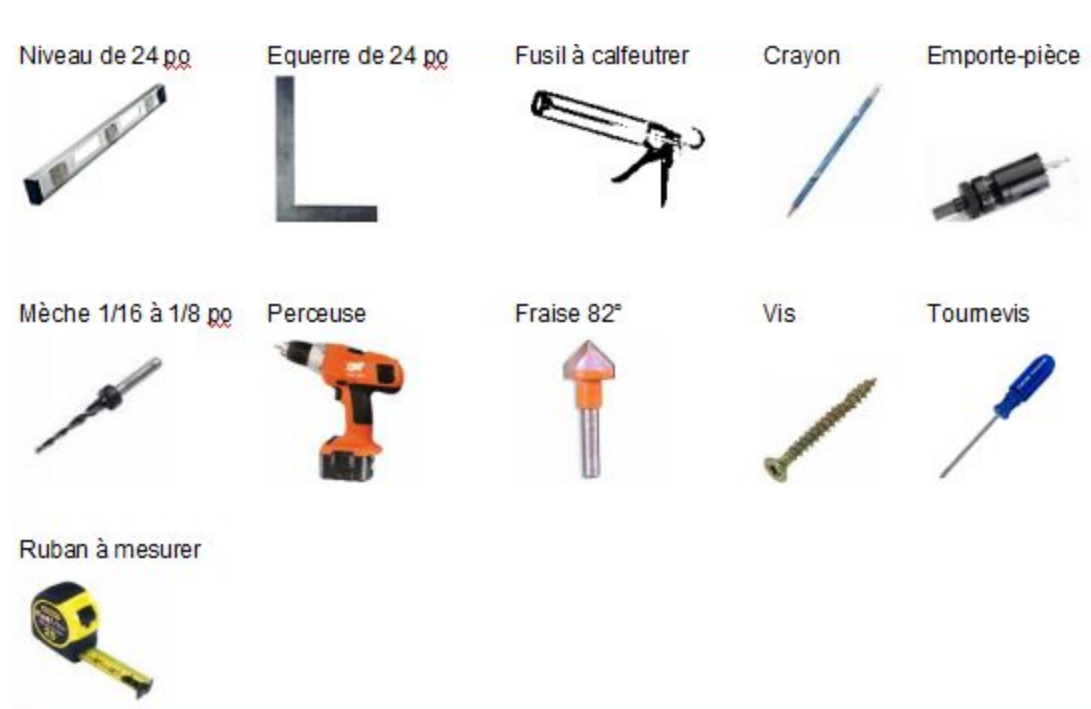

INSTALLATION D'UNE JUPE



- ◆ Voir la section des JUPES

PIÈCES À PRÉVOIR


- ◆ Bardeaux de bois
- ◆ Silicone

Guide d' installation de baignoire entre 2 ou 3 murs (avec bridge de carrelage)

- ◆ mettre le bain en place
- ◆ mettre le bain au niveau
- ◆ marquer le colombage à l'endroit approprié (voir figure 2)
- ◆ coller les bardeaux de bois pour éviter que le bain se déplace
- ◆ installer un madrier de 2" x 3" sous les marques sur le colombage, celui-ci servira de support à la plage du bain (si votre baignoire s'accompagne d'une jupe, prévoir un dégagement d'environ 2 pouces à partir de la façade du bain).

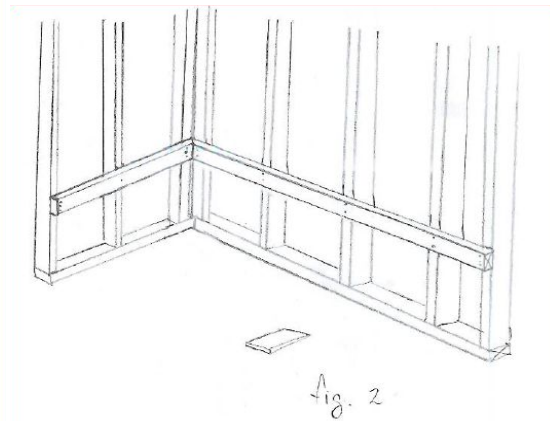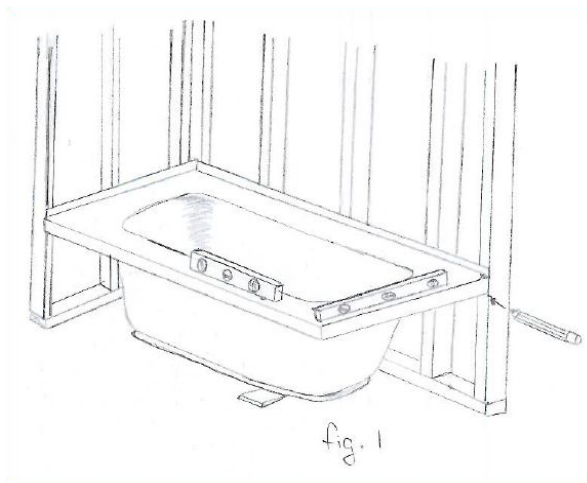

- ◆ remettre le bain en place
- ◆ percer la bride de carrelage à l'aide de la perceuse et la mèche 3/16" vis-à-vis le colombage
- ◆ fraiser les trous pour permettre à la tête de la vis de bien entrer pour se cacher en entier
- ◆ fixer la baignoire

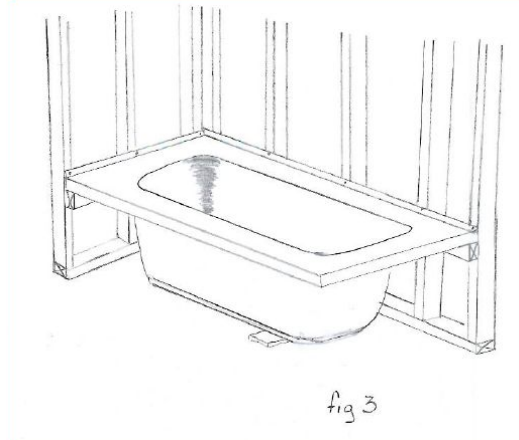

Installation d'un contour de bain



Figure 4

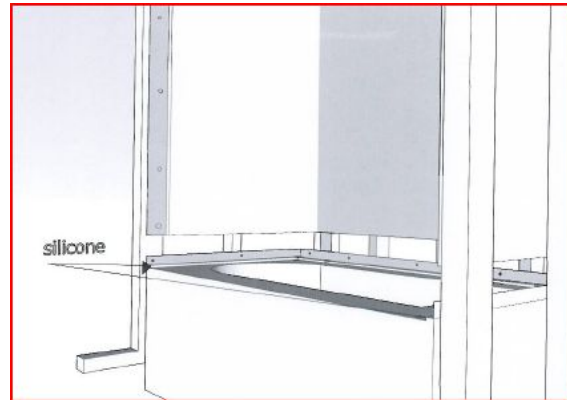


Figure 5

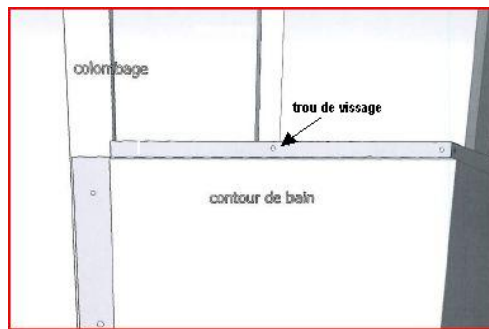


Figure 6

- ◆ Une fois la baignoire en place, Placer le contour de bain sur la baignoire.
- ◆ Appliquer une mince couche de silicone sur les deux extrémités à l'avant du contour de bain comme le montre la figure 5.
- ◆ Une fois le contour en place, percer des trous vis-à-vis les colombages afin de pouvoir visser le mur en place.

L'installation de la plomberie doit être réalisée selon le code du bâtiment. Un plombier qualifié sera en mesure d'installer la plomberie sur votre baignoire en acrylique.

Perçage de l'acrylique pour l'installation de la robinetterie

Le perçage de l'acrylique est l'élément le plus délicat de l'installation. Il faut donc s'assurer de déterminer le plus précisément possible l'emplacement de la plomberie.

Il est fortement conseillé de faire un pré-perçage à l'aide d'une mèche 1/16" ou 1/8". Ceci assurera un bon centrage lorsque la mèche de l'emporte-pièce sera en contact avec l'acrylique.

Utiliser toujours des mèches ou emporte-pièce bien afuté pour éviter d'égratigner la surface de votre baignoire ou de la faire surchauffer.

IMPORTANT

- ◆ S'assurer d'étendre une couverture dans le bain avant l'installation. Si le bain est recouvert d'une pellicule de plastique, la laisser en place durant l'installation.
- ◆ Toujours effectuer une vérification sous la plage du bain, avant de percer, pour s'assurer de ne pas percer dans une section de conduits d'air ou de composantes électriques.
- ◆ Pour éviter la fissuration de l'acrylique de la baignoire, percer les orifices un peu plus grands (maximum 1/16") que les pièces de robinetterie à y insérer.
- ◆ Au moment de l'installation de la robinetterie sur la baignoire, s'assurer de ne pas trop serrer les écrous de fixation, afin d'éviter les dommages à l'acrylique.
- ◆ Ces dommages occasionnés à la baignoire ne sont pas couverts par notre garantie.
- ◆ Ne pas forcer avec la perceuse mais laisser l'appareil faire le travail. Une vitesse moyenne est appropriée pour ce genre de tâches.

TEST D'ÉTANCHÉITÉ

Pour vérifier l'installation et l'étanchéité de la plomberie et de la baignoire, remplissez celle-ci jusqu'au trop-plein. Laissez écouler environ 30 minutes avant de procéder à la vérification des raccords de plomberie et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de la baignoire. **Sherlic ne sera pas**

responsable des dommages causés par une installation défectueuse (voir la section GARANTIE).